

Bedienungsanleitung Wild-Sirene „Rabbit“

Die bestimmungsgemäße Verwendung der Wild-Sirene ist die Vertreibung von Wildtieren auf landwirtschaftlichen Flächen bei der Mahd oder Ernte.

Symbol-Erklärung



Dieses Symbol weist Sie auf besondere Gefahren bei Handhabung, Betrieb oder Bedienung hin.



Dieses Symbol steht für spezielle Tipps und Hinweise zur Bedienung.

Sicherheitshinweise



**Bei Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt die Gewährleistung/Garantie!
Für Folgeschäden übernehmen wir keine Haftung!**
Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten der Sicherheitshinweise verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung! In solchen Fällen erlischt die Gewährleistung/Garantie.

- Das Produkt ist kein Spielzeug, es gehört nicht in Kinderhände!
- Das Produkts ist nur für den eigentlichen Zweck zu verwenden.
- Das Produkt darf nicht feucht oder nass werden.



Magnet

- **Quetschungen!** Grosse Magnete haben eine sehr starke Anziehungskraft. Bei unvorsichtiger Handhabung können Sie sich die Finger oder Haut einklemmen!
- **Herzschrittmacher!** Magnete können die Funktion von Herzschrittmachern beeinflussen!
- **Magnetisches Feld!** Halten Sie Magnete von allen Gegenständen fern, die durch Magnetfelder beschädigt werden können!

Bedienung



Verwenden Sie einen geeigneten Gehörschutz, da es durch den lauten Signalton unter Umständen zu Gehörschäden kommen kann.

Halten Sie die Schall-Austrittsöffnung der Wild-Sirene so, dass sie von Ihnen weg gerichtet ist und auf den zu beschallenden Bereich (z.B. Wiese) zeigt.

Um die Wild-Sirene mit 12 Volt Spannung zu versorgen, wird die Wild-Sirene mit dem 7-poligen Anhängerstecker einfach mit der Bordversorgung des Schleppers verbunden.




Lassen Sie die Sirene nur so kurz wie unbedingt nötig in Betrieb, um ihre Mitmenschen und die Tiere nicht unnötig zu beruhigen.

Achtung: Wild-Sirenen **alleine** sind für die Rehkitz-Rettung **ungeeignet**, da Rehkitze in den ersten 1-2 Lebenswochen in den aller meisten Fällen nicht fliehen, sondern liegenbleiben!!!

Die Wild-Sirene „Rabbit“ kann als sinnvolle „Ergänzung“ zum Rehkitz-Retter KR01 bei der Kitzrettung verwendet werden.

Einschalten der Wild-Sirene: Die Wild-Sirene wird mit dem Abblendlicht eingeschaltet. Sollte das Einschalten der Wild-Sirene über einen anderen Verbraucher geschehen, dann kann die Steckerbelegung nach unten stehendem Plan geändert werden.

Anhänger-Stecker 7-polig nach ISO 1724

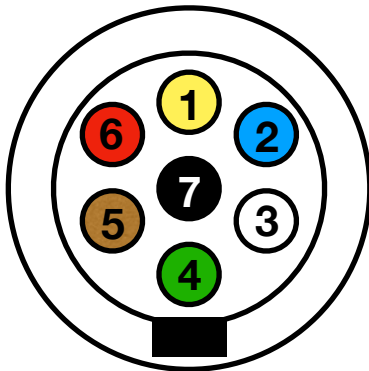

PIN	Belegung	Bezeichnung	Farbe
1	Blinker links	L	gelb
2	Nebelschlussleuchte	54g	blau
3	Masse „Minus“ (-)	31	weiß
4	Blinker rechts	R	grün
5	Licht rechts	58R	braun
6	Bremslicht	54	rot
7	Licht links	58L	schwarz

Entsorgung



Das Produkt gehört nicht in den Hausmüll! Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen.

Technische Daten

- robustes & witterungsbeständiges Gehäuse
- Lautstärke ≥ 105 dB (Sirenenton)
- Spannung: 12 Volt DC
- Stromaufnahme: ca. 320mA
- Magnetfuss gummiert, extrem haftend
- ON/OFF Schalter (optional)
- Schutzart: IP20
- Größe: 130 x 50 mm (Länge x Durchmesser)
- Gewicht: nur 170 g

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Naturtech-Oberland,
Tel.: +49 (0) 88 56/60 88 037

oder

Email: info@naturtech-oberland.de

Weitere Info gibt es auch im Internet unter:
www.naturtech-oberland.de