


Gebrauchsanleitung Wild-Schreck WS01

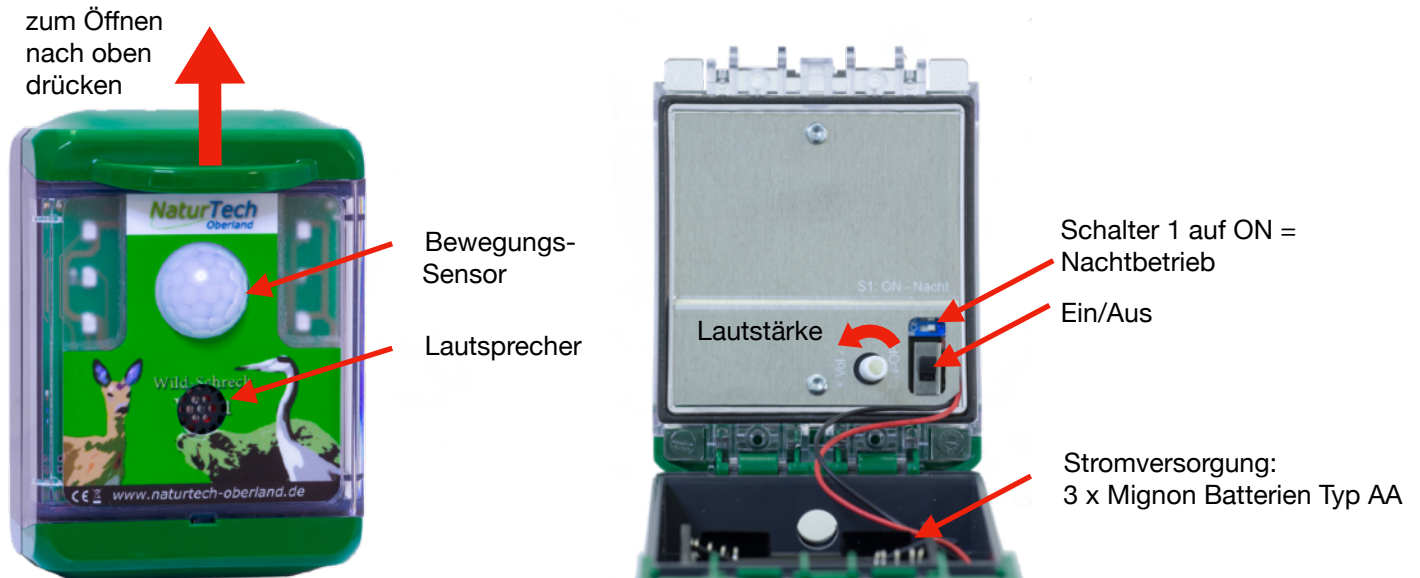

Unbedingt zu beachten:

Der Biber ist in ganz Europa eine streng geschützte Art und darf nur mit Ausnahmegenehmigung der Naturschutzbehörde oder einer anderen dafür zuständigen Behörde in seinem Lebensraum gestört oder vertrieben werden.

Inbetriebnahme:

- Nach dem Einschalten leuchten die blauen LEDs 4x und die programmierten Geräusche werden anschließend nach kurzer Pause abgespielt.
- Sollte der Wild-Schreck beim Einschalten **ROT** leuchten sind die Batterien leer!
- Im Nachtbetrieb (Schalter S1 auf ON) ist der Wild-Schreck tagsüber deaktiviert und wird erst zur Abenddämmerung aktiv.
- Mit dem weißen Knopf kann die Lautstärke geregelt werden.
- Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Martin Thoma unter Tel.: 08856 6088037 oder Email: info@naturtech-oberland.de

Technische Daten

- robustes & witterungsbeständiges Gehäuse (Spritzwasserschutz IP67)
- 3 variable Lichtsignale über 4 ultrahelle Leuchtdioden (LEDs) in der Warnfarbe "BLAU"
- 5 variable Geräusche über Lautsprecher, die Lautstärke ist dabei regelbar
- Automatische Funktionskontrolle bei Inbetriebnahme
- Aktivierung über Bewegungsmelder im Bereich von ca. 12-15 Meter, Winkel 140°)
- Aktivität wählbar: 24h oder Nachtbetrieb
- Stromversorgung: 3 x AA Mignon Batterien
- Warnung bei leeren Batterien
- Betriebsdauer bis zu 3 Monate
- Größe: 110 x 80 x 60 mm (L x B x H)
- Gewicht: nur 280 g

