

# Gebrauchsanleitung Wild-Schreck WS01



# Inhaltsverzeichnis

Warn- und Sicherheitshinweise .....	3
Bestimmungsgemässer Einsatz.....	4
Allgemeine Sicherheitshinweise.....	4
Störung .....	5
Entsorgung Altgeräte und Batterien.....	6
Batterie.....	6
Vor Inbetriebnahme.....	7
Inbetriebnahme und Einstellung am WS01 .....	8
Technische Daten.....	9

## Warn- und Sicherheitshinweise

Die besonderen Anweisungen, die den sicheren Betrieb dieses Gerätes betreffen, sind am Anfang der Bedienungsanweisung zusammengefasst. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, sie enthält viele wichtige Informationen für Bedienung und Betrieb. Der Gesetzgeber fordert, dass wir Ihnen wichtige Hinweise für Ihre Sicherheit geben und Sie darauf hinweisen, wie Sie Schäden an Personen, am Gerät und anderen Einrichtungen vermeiden. Der Hersteller haftet nicht für Schäden die aus fahrlässiger oder vorsätzlicher Missachtung der Anweisungen in dieser Anleitung entstehen! Diese Anleitung ist Bestandteil des Gerätes und daher sorgfältig aufzubewahren. Beachten Sie bitte zur Vermeidung von Fehlfunktionen, Schäden und Gesundheitsstörungen zusätzlich folgende Sicherheitshinweise:

1. Eine Reparatur des Gerätes darf nur vom Fachmann durchgeführt werden!
2. Entsorgen Sie nicht benötigtes Verpackungsmaterial oder bewahren Sie dieses an einem für Kinder unzugänglichen Ort auf.

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

## Bestimmungsgemässer Einsatz

Das Gerät und dessen Zubehör dienen ausschliesslich dem Zweck der Vermeidung von Wildschäden durch Abwehr von Wildtieren auf landwirtschaftlichen und forstwirtschaftlichen Flächen, sowie in privaten Gärten.

Für Schäden die aus bestimmungswidriger Verwendung entstanden sind, übernimmt der Hersteller keine Haftung.

## Allgemeine Sicherheitshinweise

Lesen Sie bitte die Sicherheits- und Warnhinweise sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät benutzen.

- Behandeln Sie das Gerät sorgfältig.
- Betreiben Sie das Gerät nur mit dem dafür vorgesehenen Batterie vom Typ AA.
- Versuchen Sie nicht das Gerät gewaltsam zu öffnen. Eigenmächtig geöffnete Geräte verlieren den Garantieanspruch!
- Weist das Gerät äusserlich Beschädigungen auf darf es nicht mehr in Betrieb genommen werden. Senden Sie defekte Geräte zur Reparatur zurück.
- Lassen Sie Kinder nicht mit dem Gerät oder dessen Zubehör spielen. Sie könnten sich oder andere verletzen. Am Gerät oder am Zubehör können sich Kleinteile befinden, die abgelöst und verschluckt werden und so zu Erstickung führen können.
- Halten Sie das Gerät nicht direkt an das eigne Ohr bzw. an das Ohr anderer Personen oder Tiere, da es zur Beeinträchtigung des Hörvermögens kommen könnte.
- **Achtung:** Um einen Eingriff (Störung) in den Straßenverkehr zu vermeiden, darf das Gerät nicht unmittelbar an Verkehrsstraßen aufgestellt werden. Es wird empfohlen

einen Mindestabstand von ca. 100 Meter zur Straße einzuhalten oder sich mit der zuständigen Behörde in Verbindung zu setzen.

- Um eine unnötige Beunruhigung unserer Umwelt durch Ton- und Lichtsignale zu vermeiden, ist der WS01 nach der Wildabwehr unmittelbar wieder zu entfernen.

## Störung

Ist anzunehmen, dass ein gefahrloser Betrieb nicht mehr möglich ist, so ist das Gerät außer Betrieb zu setzen und gegen unbeabsichtigten Betrieb zu sichern.

Das trifft zu, wenn:

- das Gerät sichtbare Beschädigungen aufweist
- sich Feuchtigkeit im Gerät befindet
- das Gerät nicht mehr funktionsfähig ist
- Teile des Gerätes lose oder locker sind
- bei Transportschädigungen
- nach Lagerung unter ungünstigen Verhältnissen.

Falls das Gerät repariert werden muss, dürfen nur Original-Ersatzteile verwendet werden! Die Verwendung abweichender Ersatzteile kann zu ernsthaften Sach- und Personenschäden führen.

## Entsorgung Altgeräte und Batterien

Dieses Symbol auf dem Produkt weist darauf hin, dass es nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Geben Sie es stattdessen an einer Sammelstelle für Elektrogeräte ab. Beachten Sie die regionalen Richtlinien zur Entsorgung von Akkus/Batterien.



### Batterie

- Es dürfen ausschliesslich Batterien vom Typ AA (1,5 Volt) verwendet werden!
- Setzen Sie die Batterie keiner Flüssigkeit aus.
- Batterien nicht aufladen, kurzschließen, anstecken, deformieren, zerlegen, über 85 °C erhitzen, verbrennen oder Batterieinhalt mit Wasser in Verbindung bringen.
- Zeigt die Batterie äusserlich Beschädigungen oder Verformung darf sie auf keinen Fall mehr verwendet werden. Entsorgen Sie die Batterie sofort fachgerecht.
- Achten Sie darauf, dass die Metallkontakte am Batterie keine anderen Metallobjekte berühren. Dies kann zu einem Kurzschluss und damit zu Beschädigungen führen.
- Bewahren Sie die Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Entsorgen Sie die Batterien den gesetzlichen Bestimmungen entsprechend.

## Vor Inbetriebnahme

- Legen Sie die 3 Batterien vom Typ AA in des Batteriefach.




### Unbedingt zu beachten:

Der Biber ist in ganz Europa eine streng geschützte Art und darf nur mit Ausnahmegenehmigung der Naturschutzbehörde oder einer anderen dafür zuständigen Behörde in seinem Lebensraum gestört oder vertrieben werden.

## Inbetriebnahme und Einstellung am WS01

- Nach dem Einschalten leuchten die blauen LEDs 4x und die programmierten Geräusche werden anschließend nach kurzer Pause abgespielt.
- Sollte der Wild-Schreck beim Einschalten **ROT** leuchten sind die Batterien leer!
- Im Nachtbetrieb (Schalter S1 auf ON) ist der Wild-Schreck tagsüber deaktiviert und wird erst zur Abenddämmerung aktiv.
- Mit dem weißen Knopf kann die Lautstärke geregelt werden.

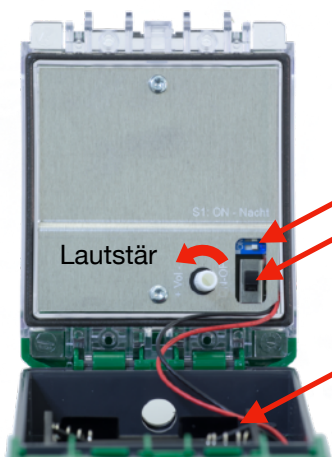

Schalter 1 auf  
ON =  
Ein/Aus

Stromversorgung:  
3 x Mignon Batterien



## Technische Daten

- robustes & witterungsbeständiges Gehäuse (Spritzwasserschutz IP67)
- 3 variable Lichtsignale über 4 ultrahelle Leuchtdioden (LEDs) in der Warnfarbe "BLAU"
- 5 variable Geräusche über Lautsprecher, die Lautstärke ist dabei regelbar
- Automatische Funktionskontrolle bei Inbetriebnahme
- Aktivierung über Bewegungsmelder im Bereich von ca. 12-15 Meter, Winkel 140°
- Aktivität wählbar: 24h oder Nachtbetrieb
- Stromversorgung: 3 x AA Mignon Batterien
- Warnung bei leeren Batterien
- Betriebsdauer bis zu 3 Monate
- Größe: 110 x 80 x 60 mm (L x B x H)
- Gewicht: nur 280 g



Bei Fragen wenden Sie sich bitte an

**NaturTech-Oberland**, Ahornstr. 13, 82377 Penzberg

Tel.: +49 (0) 88 56/60 88 037

Email: [info@naturtech-oberland.de](mailto:info@naturtech-oberland.de)

Alle Informationen gibt es auch im Internet unter:

**[www.naturtech-oberland.de](http://www.naturtech-oberland.de)**

Viel Erfolg bei der Rehkitz-Rettung und Wildvergrämung  
wünscht Ihnen das,

***NaturTech-Oberland Team***

